

アルミ3層管配管システム

マルチ 1

設計・施工マニュアル

CKシーケー金属株式会社

目 次

| | |
|----------------------------|----|
| 1 . マルチ 1 パイプを用いた工法 | |
| 1 - 1 . 分岐工法 | 1 |
| 1 - 2 . ヘッダー工法 | 1 |
| 2 . 主要部材・仕様 | |
| 2 - 1 . 管種 | 2 |
| 2 - 2 . 「マルチワン」ワンタッチ継手 | 4 |
| 2 - 3 . 保温付マルチ 1 パイプ | 6 |
| 2 - 4 . ヘッダー | 6 |
| 3 . 設計 | |
| 3 - 1 . 各水栓の流量 | 8 |
| 3 - 2 . 配管口径 | 8 |
| 3 - 3 . 配管経路 | 10 |
| 3 - 4 . ウォーターハンマー | 10 |
| 3 - 5 . 結露対策 | 10 |
| 3 - 6 . 凍結対策 | 10 |
| 4 . マルチ 1 施工手順 | |
| 4 - 1 . 管の巻き戻し | 11 |
| 4 - 2 . 管の切断 | 12 |
| 4 - 3 . 管の曲げ加工 | 14 |
| 4 - 4 . 管端の矯正と面取り加工 | 16 |
| 4 - 5 . 管の敷設作業 | 17 |
| 4 - 6 . 継手と管の接続 | 18 |
| 4 - 7 . 水圧検査手順 | 19 |
| 4 - 8 . 防火区画貫通方法 | 21 |
| 4 - 9 . 接合手順 | 24 |
| 4 - 10 . 分岐工法 | 26 |
| 4 - 11 . 水圧検査 | 30 |
| 5 . 注意事項 | |
| 5 - 1 . 設計上の注意点 | 31 |
| 5 - 2 . 運搬上の注意点 | 31 |
| 5 - 3 . 保管上の注意点 | 31 |
| 5 - 4 . 施工上の注意点 | 32 |
| 5 - 5 . 器具接続の注意点 | 33 |

§ 1 . マルチ 1 パイプを用いた工法

1 - 1 分岐工法

分岐工法とは従来の鋼管等による金属管の配管と同様に、給水・給湯共に 1 本の主管から各水栓へ分岐用の継手を使用して枝管を接続する配管工法です。(図 1 - 1) 鋼管等の在来工法の配管設計図がそのまま流用可能で、配管の簡素化が図れ、在来工法に比べ継手の数も減らせるので、部材費の削減が図れます。

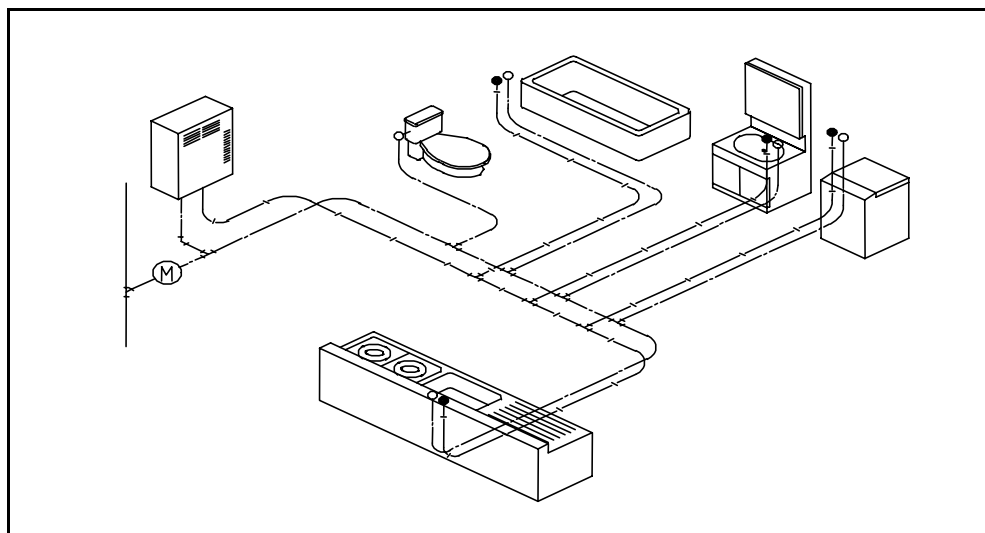


図 1 - 1 分岐工法概略図

1 - 2 ヘッダー工法

従来の鋼管等による金属管の配管は 1 本の管 (本管) から各水栓に分岐する方法でしたが、ヘッダー工法は下図 1 - 2 のように給水・給湯用ヘッダーをメーターボックス (P S) や屋内等に設け、各水栓に 1 本ずつ配管する工法です。ヘッダーを設けることで、水栓同時使用時における吐出量の変動が少なく、配管長も短くできるので、湯待ち時間が短縮できます。

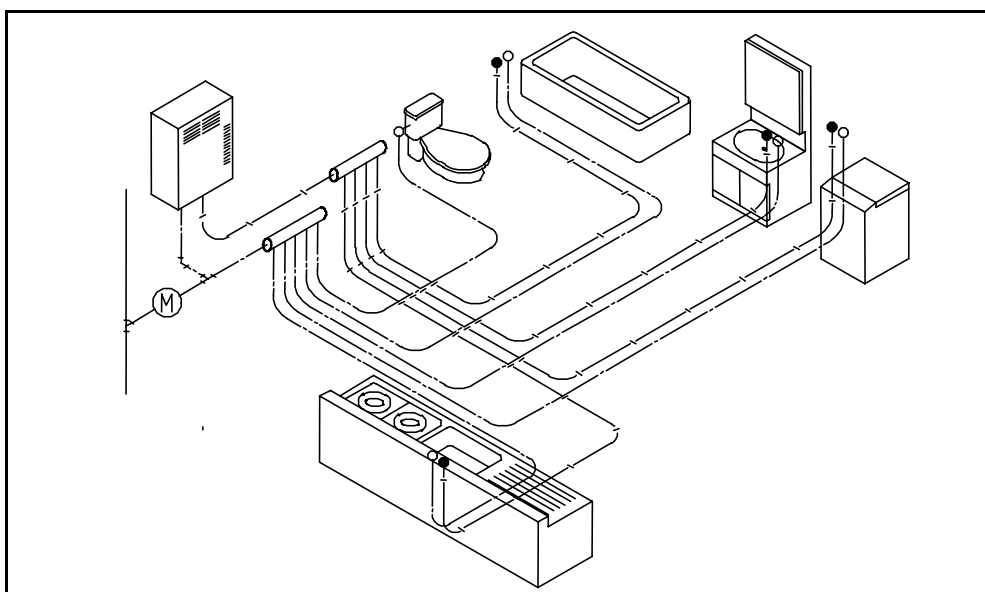


図 1 - 2 ヘッダー工法概略図

§ 2 . 主用部材・仕様

2 - 1 管種

) 管種：マルチ 1 パイプ

3 層管配管システム用パイプ「マルチ 1 パイプ」は樹脂層の間にアルミを挟んでいることから、熱膨張による伸びがなく、たわみがない、保持力があり、スプリングバックがないため曲げ状態を維持できる、最小曲げ半径が小さいので、省スペースでの施工が可能、高い耐圧強度がある、などの利点があります。

) 特長

マルチ 1 パイプには次の特長があります。

1 . 衛生的で安心です。

有害物質の溶出や、赤サビ、青サビの発生等による水質汚濁がなく、長期間衛生的です。

2 . 内面が滑らかで流れがスムーズです。

金属管に比べて内面が滑らかで、摩擦抵抗係数が小さいため、スケール等が付着しにくく、長期にわたって安定した流量を確保できます。

3 . 施工性に優れています。

軽量で柔軟なため、運搬、切断、接合、曲げ配管が容易にできます。特に小口径管は長尺（巻物）のため、容易に引き廻し配管ができます。

4 . 保温・保冷性に優れています。

熱伝導率が鋼管や銅管に比べ極めて小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。

5 . 耐塩素水性に優れています。

水道水使用の条件である、耐塩素水性に優れています。

6 . たわみが生じない。

従来使用していた樹脂管の場合、施工時にたわみが生じていましたが、3 層管は伸縮・熱膨張が少ないので、たわみがなく、管の固定が容易になります。

7 . 引張・衝撃強度に優れる。

アルミ層を挟むことにより従来使用していた樹脂管と比べて、引張強度及び衝撃強度が向上していることからウォーターハンマーによるパイプへの影響も少なくなります。

8 . 機器類が錆びにくい。

錆の原因となる酸素の進入を阻止するため、機器類が錆びにくくなります。

§ 2 . 主用部材・仕様

）性能

「マルチ 1 システム」で用いるマルチ 1 パイプの性能は表 2 - 1 の通りとなります。

表 2 - 1 マルチ 1 パイプの性能

| 性能項目 | | 性能 |
|--------------------|-------------|-------------|
| 耐圧性 | | 漏れその他の異常がない |
| 熱間内圧クリープ性 | | 漏れその他の異常がない |
| 浸出性 ⁽¹⁾ | 濁度 | 2 度以下 |
| | 色度 | 5 度以下 |
| | 全有機炭素 (TOC) | 3mg/ L 以下 |
| | 残留塩素の減量 | 0.7mg/ L 以下 |
| | 臭気 | 異常がない |
| | 味 | 異常がない |

注⁽¹⁾ 試験温度は、95 (最高使用温度)とする。また、濁度、色度及び TOC、並びに残留塩素の減量は、空試験値との差から求める。

）寸法

当社で取り扱うマルチ 1 パイプの寸法を表 2 - 2 に示します。

表 2 - 2 マルチ 1 パイプの寸法 単位：mm

| 呼び径 | 外径 | 内径 | 厚さ | 長さ(m) |
|-----|------|------|------|-------|
| 10 | 14.0 | 10.0 | 2.00 | 100 |
| 13 | 16.0 | 12.0 | 2.00 | 100 |
| 16 | 20.0 | 15.5 | 2.25 | 100 |

）使用圧力

当社で取り扱うマルチ 1 パイプの最高使用圧力を表 2 - 3 に示します。

表 2 - 3 マルチ 1 パイプの使用温度及び最高使用圧力

| | | |
|---------------|--------|---------|
| 使用温度 | 0 ~ 60 | 61 ~ 95 |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | 0.8 |

§ 2 . 主用部材・仕様

2 - 2 「マルチ 1」ワンタッチ継手

) 特長

管と水栓・器具等の接合に使用する「マルチ 1」ワンタッチ継手は日本水道協会認証登録品で、主要部品は継手本体、袋ナット、スペーサー、パッキン、抜け止めで構成されます。抜け止めがしっかりと管に食い付くことで継手と管の接続ができます。また、2つのパッキンにより2重で止水する構造になっています。

「マルチ 1」ワンタッチ継手には次のような特長があります。

1 . 日本水道協会認証登録品です。

日本水道協会認証登録を受けていますので、安心してご使用頂けます。

2 . マルチ 1 パイプの挿入確認ができます。

施工時、施工後のどちらでも挿入確認スポンジにより、マルチ 1 パイプの挿入確認が確実に行え、施工管理が容易です。

) 性能

「マルチ 1」ワンタッチ継手の性能は JIS K 6788 及び JIS K 6793 に準じ、主要性能は表 2 - 4 の通りです。

表 2 - 4 「マルチ 1」ワンタッチ継手の主要性能

| 試験項目 | 試験方法 | 性能 |
|---------------------------|--|-------------------------------------|
| 水密試験 | 0.02MPa{0.2kgf/cm ² }の水圧で2分間保持。 | 漏れその他の異常がない。 |
| 耐圧試験 | 2.5MPa{25.5kgf/cm ² }の水圧で2分間保持。 | 漏れその他の異常がない。 |
| 負圧試験 | -54kPa{-405mmHg}まで減圧して2分間保持。 | 空気(又は水)の吸い込みその他の異常がない。 |
| 引抜試験 | JIS K 6788 ⁽¹⁾ 及び JIS K 6793 ⁽²⁾ に規定された軸荷重を加え1時間保持。 | 抜け出しその他の異常がない。 |
| 浸出試験 | JIS K 6788 及び JIS K 6793 による。 | JIS K 6788 及び JIS K 6793 の性能を満たすこと。 |
| 高低温繰返し試験 ⁽³⁾ | 低温 20 以下、高温 80 以上の水槽に交互に 30,000 回冷熱繰返しを行った後、0.196MPa{0.2kgf/cm ² }の空気圧を加える。 | 漏れその他の異常がない。 |
| 高低温繰返し流水試験 ⁽⁴⁾ | 15~20 の低温水、80~85 の高温水を5分間ずつ交互に30,000回繰返して流す。(流量;約15~25L/min) (元圧力;約0.56~0.61MPa{5.5~6.0kgf/cm ² }) | 漏れその他の異常がない。 |
| 熱間内圧クリープ試験 | JIS K 6788 及び JIS K 6793 による。 | 漏れその他の異常がない。 |

注⁽¹⁾ JIS K 6788 は水道用架橋ポリエチレン管継手規格、⁽²⁾ JIS K 6793 は水道用ポリブテン管継手規格となります。

注⁽³⁾、⁽⁴⁾高低温繰返し(流水)試験は当社独自の試験となります。

§ 2 . 主用部材・仕様

) 品種

「マルチ 1」ワンタッチ継手の品種は表 2 - 5 の通りです。

表 2 - 5 「マルチ 1」ワンタッチ継手一覧

| 品 名 | 仕 様 |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| オスアダプター _m | ヘッダー部、めねじ部との接続に使用。 |
| メスアダプター _m | おねじ部との接続に使用。 |
| アダプター _{Sim} | マルチ 1 パイプを接続したままでも器具接続・取り外し可能。 |
| エルボアダプター _{Sim} | |
| エルボオスアダプター _m | ヘッダー部主管側、めねじ部との接続に使用。 |
| 給水栓エルボ _m (R p ねじ) | 壁、床からの取り出しに使用。 |
| 上座付給水栓エルボ _m (R p ねじ) | |
| 座付給水栓エルボ _m (R p ねじ) | |
| 両座付給水栓エルボ _m (R p ねじ) | |
| 床用アダプター _m | |
| チーズジョイント _m | 枝分岐配管やマルチ 1 パイプの延長、補修等に使用。 |
| エルボジョイント _m | |
| ソケットジョイント _m | |
| UB 貫通アダプター _m | ユニットバスの配管に使用。 |
| バルブ付アダプター _m | 流路の開閉を行う箇所に使用。 |
| 逆止弁付バルブアダプター _{Sim} | 給湯器接続用。 |

§ 2 . 主用部材・仕様

2 - 3 保温材付マルチ 1 パイプ

保温材付マルチ 1 パイプは分岐工法及びヘッダー工法での使用が可能です。保温材付マルチ 1 パイプの保温材の寸法は表 2 - 6 の通りです。

表 2 - 6 マルチ 1 パイプの保温材寸法

単位：mm

| 色 | パイプ呼び径 | 厚 さ | 外 径 | 内 径 |
|-------|--------|------|------|------|
| アイボリー | 10 | 10.0 | 40.0 | 20.0 |
| | | 20.0 | 56.0 | 16.0 |
| | 13 | 10.0 | 40.0 | 20.0 |
| | 16 | 10.0 | 41.0 | 21.0 |
| 青・ピンク | 13 | 10.0 | 37.0 | 17.0 |
| | 16 | 10.0 | 41.0 | 21.0 |

2 - 4 ヘッダー

ヘッダー（図 2 - 2）の材質は連続鋳造による鉛レス青銅であり、主管側口径は $3/4^B$ 、分岐側口径は $1/2^B$ となっています。主管側（一次側）及び分岐側（二次側）には「マルチ 1」ワンタッチ継手（通常はオスアダプター m）をねじ接合して使用します。但し、一次側の配管材料にライニング鋼管を使用する場合は、絶縁ユニオン等を使用して、異種金属接合による腐食を防止します。その他の配管材料で、銅、銅合金又はステンレスの場合はそのまま接続して下さい。

また、ヘッダーでは一方向しか分岐できませんでしたが、 180° 対称な二方向に分岐可能なダブルヘッダー（図 2 - 3）を使用することにより、配管方法の幅が更に広がります。

§ 2 . 主用部材・仕様

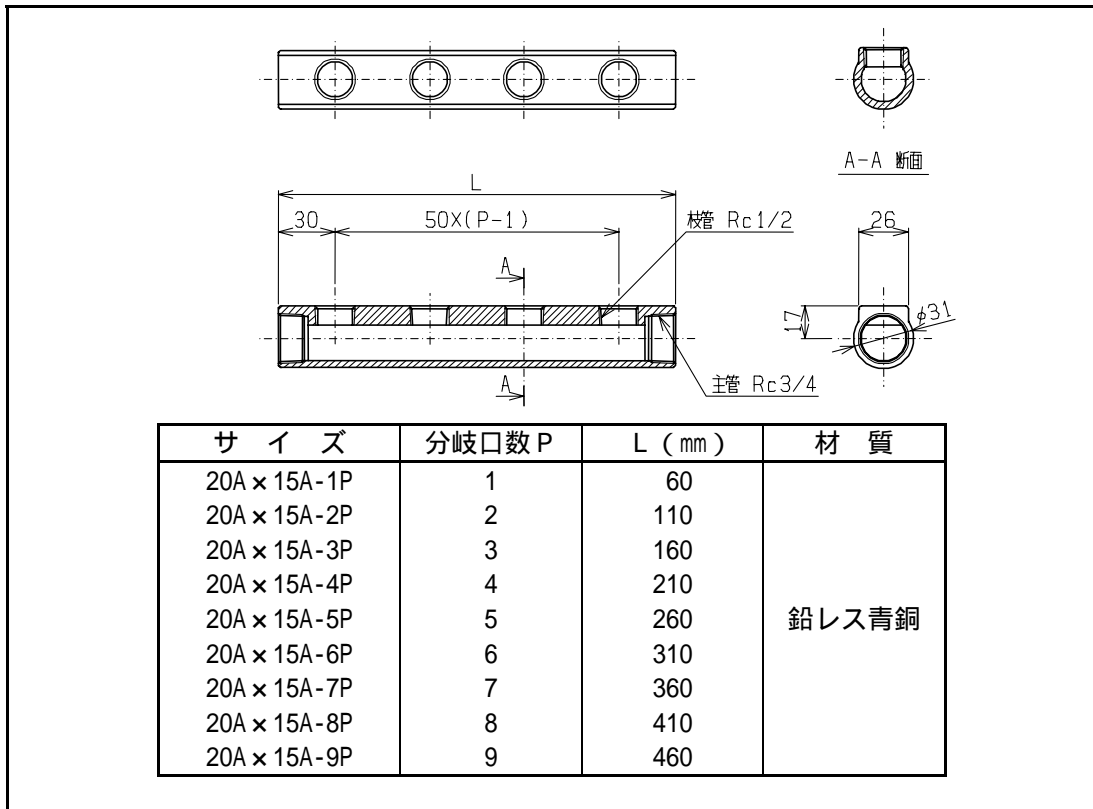


図 2 - 2 ヘッダー

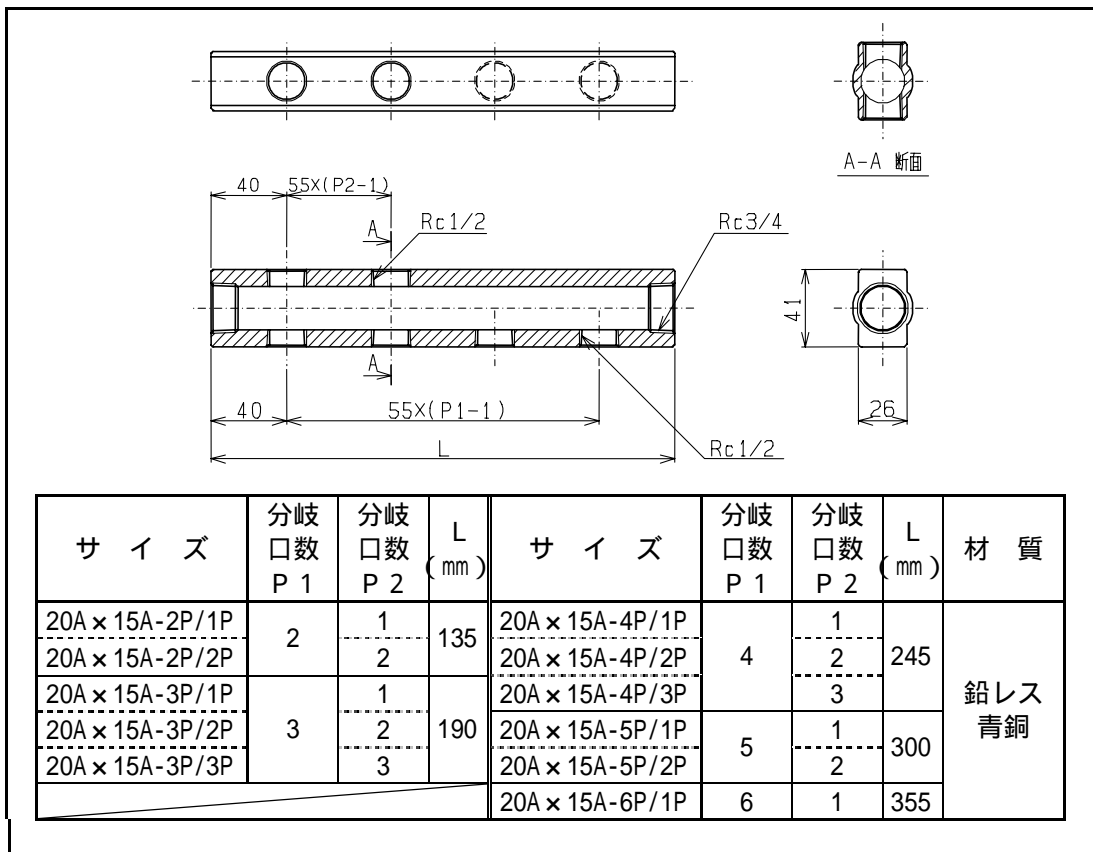


図 2 - 3 ダブルヘッダー

§ 3 . 設計

3 - 1 各水栓の流量

水使用箇所における必要流量については、(財)ベターリビングの各器具別必要吐出流量(表3-1)をベースにして、更にユーザーの要望を加味して設定するのが好ましいと思われます。

特にシャワー水栓の流量の確保は重要であり、また台所水栓、全自動洗濯機の水量等も考慮する必要があります。

表3-1 各器具別必要吐出流量

| 水使用箇所 | 吐水流量(L/min) | 使用温度 () |
|----------|-------------|-------------|
| | 単独使用 | |
| 台所流し | 6 | 40 |
| 洗面器 | 6 | 42 |
| シャワー上がり湯 | 8 ~ 12 | 42 |
| 浴槽 | 8 ~ 12 | 45 |
| 洗濯機 | 8 | 35 |
| 便器ロータンク | 6 | - |
| 給湯器(16号) | 10 | 60 |

3 - 2 配管口径

配管口径は設計流量、水道元圧、給湯器・水栓の必要圧力、配管長で変わります。

分岐工法の場合は、主管に16のマルチ1パイプを、分岐管には吐出流量を考慮して全て13のマルチ1パイプを用います。

また、給湯器への配管において、給湯器の大きさが16号の場合は13を、20号、24号の場合は16を使用します。

参考までに、「マルチ1」ワンタッチ継手の相当管長を表3-2に、またマルチ1パイプの流量線図を図3-1に示します。

表3-2 「マルチ1」ワンタッチ継手の相当管長

単位:m

| | 10 | 13 | 16 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|-----|----------------------|
| ストレート系(器具 管) | 5.5 | 2.5 | 5.5 | オスアダプター、 メスアダプター他 |
| " (管 器具) | 4.0 | 1.5 | 5.0 | |
| エルボ系 | | 4.5 | 5.0 | エルボジョイント |
| 樹脂管曲がり 最小曲げR | | 0.2 | | - |
| | 直流 | | 分流 | 備 考 |
| チーズ系 13A | 3.2 | | 8.0 | チーズジョイント |
| " 16A | | | 5.0 | |

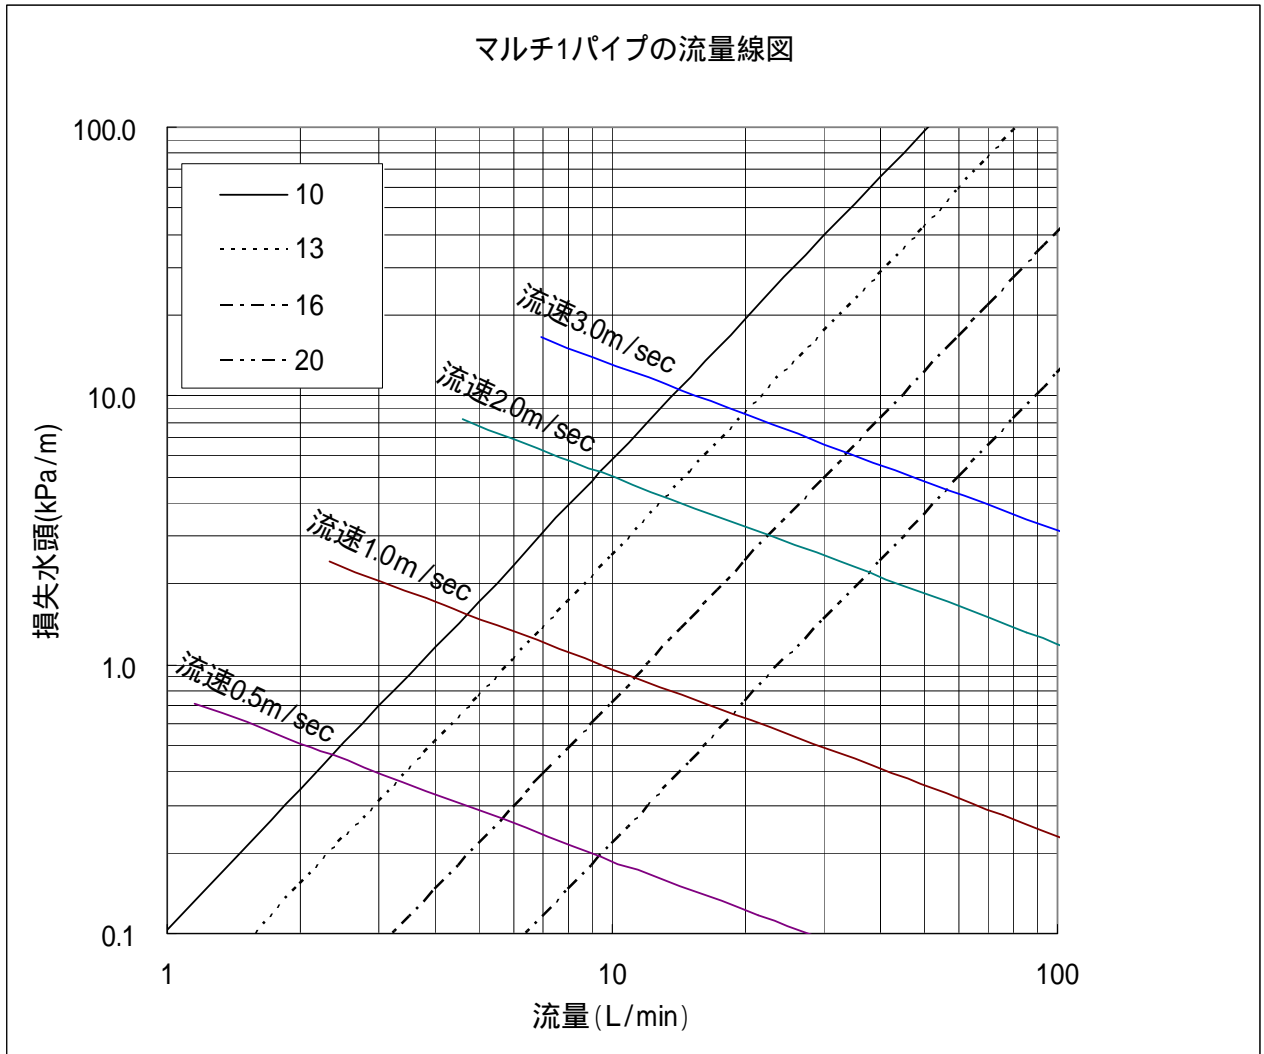


図3 - 1 マルチ1パイプの流量線図

§ 3 . 設計

3 - 3 配管経路

配管経路は原則ヘッダーまたは分岐継手と各水栓・器具を最短距離で結ぶような配管が好ましいですが、寝室の床下を通るような配管は避け、廊下等を通るような配管にしてください。また、配管経路の設定基準を下記にまとめます。

| 配管経路の設定基準 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">・原則、ヘッダーまたは分岐継手から各水栓・器具への最短ルートを設定する。・排水管に対してはその下を通すか、又は迂回する経路を設定する。・給湯配管で使用の際は、管の熱膨張吸収のため曲がりを必ず設ける。・水回り以外では、廊下や納戸・押し入れの床下を通し、寝室の床下は通さない。・間仕切りを横切る所では、柱が立ちそうな場所を避ける。・連続的な小さな曲がりを避ける。・壁際に平行に走らせない。 |

3 - 4 ウォーターハンマー

近年では、シングルレバー混合水栓の採用が増加し、水栓を急閉鎖したときに発生するウォーターハンマーの発生が問題視されております。マルチ1パイプを用いた配管において発生する水撃圧は、金属管を用いた配管に比べ格段に低く、発生する衝撃音もほとんどありません。

3 - 5 結露対策


マルチ1パイプは熱伝導率が小さいため、屋内給湯管の10m前後の配管では湯温の低下は1以内であり、特に保温の必要はありません。しかし、給水に水道水ではなく井戸水を用いた場合、水温が約15前後と低いため、マルチ1パイプの露出部(継手との接続部近傍)や継手・ヘッダー部では季節によって結露を生じることがあります。結露水の滴下やかびの発生等を防ぐため、マルチ1パイプの露出部(継手との接続部近傍)にはソケットカバーを、継手・ヘッダー部には保温カバーを使用して保温を施して下さい。

3 - 6 凍結対策

マルチ1パイプを寒冷地や戸建て住宅等の凍結の可能性がある場所では使用するには、天井配管にする、保温材付マルチ1パイプを使用するなどして、必ず配管に保温を施して下さい。また、交差配管等は極力避け、管内の水抜きを容易に行えるよう配管設計を行って下さい。

§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 1 管の巻き戻し

| 作業内容と注意事項 | 作業イメージ |
|--|--|
| <p>(1) 管の巻き戻し作業は、管の内外面に傷や異物が付かないように平滑な場所で、砂やほこり等のない場所で作業して下さい。</p> <p>(2) 管が潰れない程度に足で軽く押さえ、転がしながら巻き戻して下さい。</p> <p>(3) 短い管の巻癖の修正は、「外径用ベンダー」または、「内径用ベンダー」を使用して下さい。 (詳細 P14、P15 参照。)</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none">・ 管を強く踏みつけて、管を偏平させないで下さい。・ 巻き戻し時に管が折れた場合は、折れた箇所は使用しないで下さい。・ 巻き戻しが不十分の場合は、管を斜めに切断しやすいので注意して下さい。 |  |

§ 4 . マルチ 1 施工手順


4 - 2 管の切断) 裸管の場合

| 作業内容と注意事項 | 作業イメージ |
|---|--|
| <p>(1) 管に対してカッター（マルチ 1 専用）を直角にして管を切断して下さい。</p> <p>(2) 切断面の変形防止のために切断時は、徐々に切り込んで下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none">・ 運搬や保管時の管への傷や偏平を考慮し、使用前に必ず管の端面から 50mm 程度切断してから作業を行って下さい。・ 切断時の段切れや斜め切りは、継手接合時の漏水の原因となりますので必ず直角に切断して下さい。・ 管の切断面は、継手接合前に必ず専用の端面仕上器で面取り及び偏平矯正を行って下さい。（詳細 P16 参照。） <p>また、端面仕上作業時に発生した切りくずを必ず除去して下さい。残ったまま継手を接合すると漏水の原因となります。</p> |  |

§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 2 管の切断

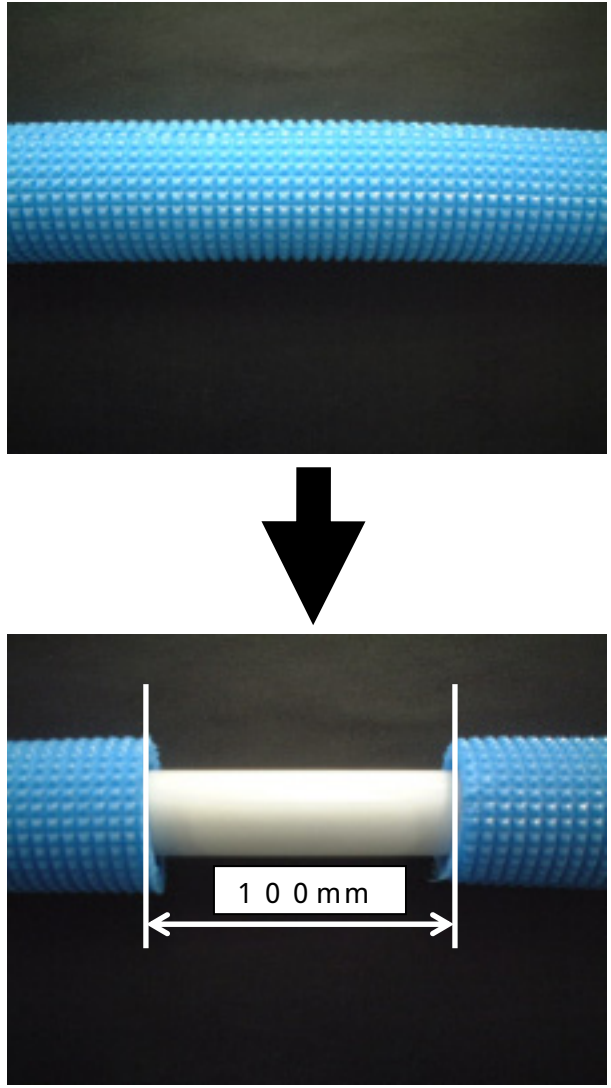


) 保温材付管の場合

| 作業内容と注意事項 | 作業イメージ |
|--|---|
| <p>(1) 管端部の場合は、管切断箇所の保温材をずらして管のみを切断して下さい。</p> <p>(2) 管端部以外の場合は、切断対象部の保温材を幅約 100mm 分切断し、保温材を除去してから管を切断して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none">・保温材の切断時は、被覆カッターを使用して下さい。・保温材の切断時は、管に傷が付かないように注意して下さい。・切断時の段切れや斜め切りは、継手接合時の漏水の原因となりますので必ず直角に切断して下さい。・管の切断面は、継手接合前に必ず専用の端面仕上器で面取り及び偏平矯正を行って下さい。 (詳細 P16 参照。) <p>また、端面仕上作業時に発生した切りくずを必ず除去して下さい。残ったまま継手を接合すると漏水の原因となります。</p> |  <p>作業イメージ: 保温材付管の切断作業の様子。上部は切断前の状態、下部は切断後の状態を示す。切断後の断面には100mmの幅が示されている。</p> |

§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 3 管の曲げ加工

) 裸管の場合
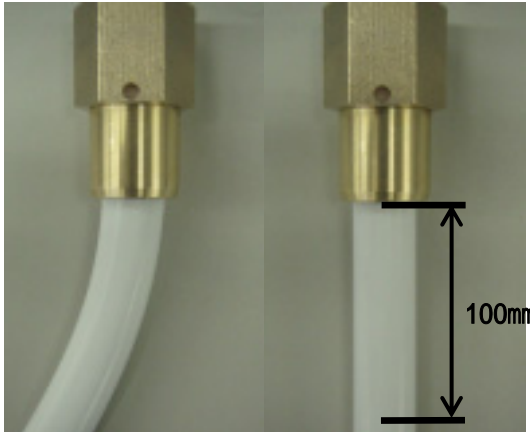
| 作業内容と注意事項 | 作業イメージ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|--|
| <p>(1) 各呼び径のマルチ 1 専用の外径用ベンダーを使用する最小曲げ半径は、管外径の 4 倍より大きく曲げ加工して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 工具を使用しない手曲げの場合の最小曲げ半径は管外径の 5 倍以上となります。 ・ 工具を使用しない手曲げによる最小曲げ半径 (mm) <table border="1" data-bbox="204 824 675 976"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>形状</th> <th>最小曲げ半径</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td rowspan="3">裸管</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・ 外径用・内径用ベンダーによる最小曲げ半径 (mm) <table border="1" data-bbox="204 1061 675 1214"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>形状</th> <th>最小曲げ半径</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td rowspan="3">裸管</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) マルチ 1 専用の外径用ベンダーの両端を持ち、曲げ加工を行う位置に膝を当てて少しずつ管の位置をずらしながら形状を作して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 曲げ加工には管の座屈防止の為、必ずマルチ 1 専用の外径用ベンダーを使用して下さい。万が一、管が座屈したり、折れたりした場合はその部分を切断・除去して下さい。 ・ 管の同じ所を繰り返して曲げ加工しないで下さい。 ・ 管の曲げ加工は管と継手との接続前に行って下さい。 ・ 継手を支点とした曲げなどの直接継手接続部に、負荷がかかる作業は漏水の原因となりますので行わないで下さい。 ・ 継手接続部から少なくとも 100mm は直線部を確保してから曲げて下さい。 | 呼び径 | 形状 | 最小曲げ半径 | 10 | 裸管 | 70 | 13 | 80 | 16 | 100 | 呼び径 | 形状 | 最小曲げ半径 | 10 | 裸管 | 56 | 13 | 64 | 16 | 80 |    <p>悪い例</p> <p>良い例</p> <p>100mm</p> |
| 呼び径 | 形状 | 最小曲げ半径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 裸管 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 呼び径 | 形状 | 最小曲げ半径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 裸管 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

§ 4 . マルチ 1 施工手順






4 - 3 管の曲げ加工

) 保温材付管の場合

| 作業内容と注意事項 | 作業イメージ | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------|----------------|----|---------|----|----|----|----|----|---|
| <p>(1)各呼び径のマルチ 1 専用の内径用ベンダーを管内に差し込んで下さい。</p> <p>注意!</p> <ul style="list-style-type: none"> 管端部が偏平している場合は専用の面取り器で管端部の偏平を矯正しながら、内径用ベンダーを挿入してください。 内径用ベンダーによる最小曲げ半径 <table border="1" data-bbox="240 786 788 943"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>保温材厚さ</th> <th>最小曲げ半径 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td rowspan="3">10 mm以下</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)管の曲げ箇所をマーキングして下さい。</p> <p>注意!</p> <ul style="list-style-type: none"> 曲げ位置・角度・曲げ半径寸法等を事前に確認してから行って下さい。 <p>(3)曲げ加工を行う位置に膝を当てて少しずつ管の位置をずらしながら曲げ、最小曲げ半径以上で曲げて下さい。</p> <p>注意!</p> <ul style="list-style-type: none"> 管より短い内径用ベンダーを使用する場合は左右に分けて曲げて下さい。 保温材を切断する時は、管に傷をつけないように注意して下さい。 曲げ加工は管の座屈防止の為、必ずマルチ 1 専用の内径用ベンダーを使用して下さい。 曲げ半径が小さ過ぎると管が偏平し、保温性能を損ないますので最小曲げ半径以上で曲げて下さい。万が一、管が座屈したり、折れたりした場合はその部分を切断・除去して下さい。 管の同じ所を繰返し曲げ加工しないで下さい。 管の曲げ加工は管と継手との接続前に行って下さい。 継手を支点とした曲げなどの直接継手接続部に負荷がかかる作業は漏水の原因となりますので行わないで下さい。 継手接続部から少なくとも 100mm は直線部を確保してから曲げて下さい。 | 呼び径 | 保温材厚さ | 最小曲げ半径 (mm) | 10 | 10 mm以下 | 56 | 13 | 64 | 16 | 80 |    |
| 呼び径 | 保温材厚さ | 最小曲げ半径 (mm) | | | | | | | | | |
| 10 | 10 mm以下 | 56 | | | | | | | | | |
| 13 | | 64 | | | | | | | | | |
| 16 | | 80 | | | | | | | | | |



§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 4 管端の矯正と面取り作業
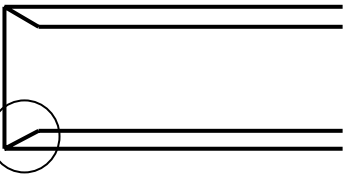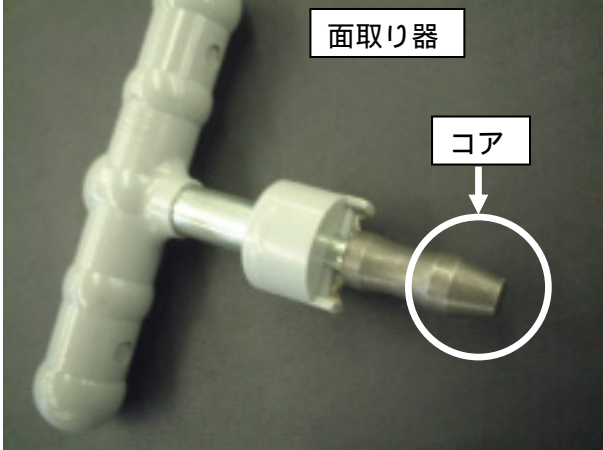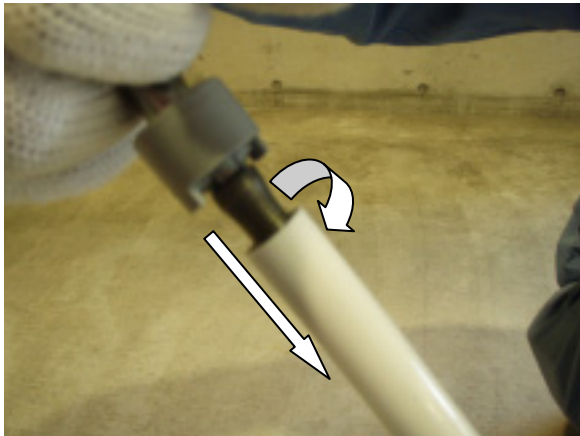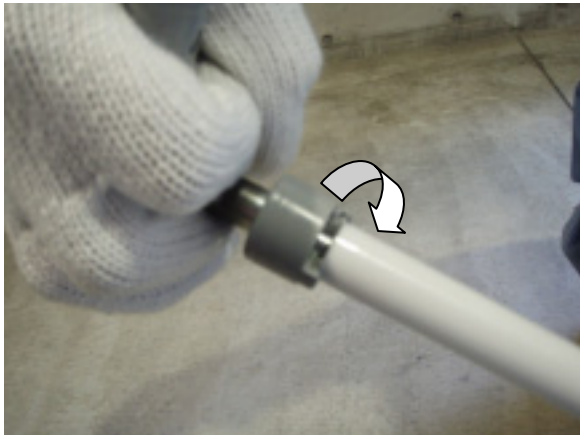
| 作業内容と注意事項 | 作業イメージ |
|---|--|
| <p>(1) 各呼び径毎に専用の端面仕上器を使用して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none">・面取り作業は専用の端面仕上器で行わないと、継手の挿入不足や漏水の原因となります。 <p>(2) 専用の端面仕上器を管に押しながら時計回り（右回転）に回転させ奥まで差し込んで管端の面取りと同時に管の偏平の修正をします。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none">・端面仕上器のコアを根本まで確実に押し込んでから回転しないと面取りができません。・管の全周にわたって面取りができるまで確実に行って下さい。・面取り作業無しで、継手を接続すると、継手の挿入不足等による漏水の原因となります。 <p>面取り作業前 </p> <p>面取り作業後 </p> | <p>作業イメージ</p>  <p>面取り器</p> <p>コア</p>  <p>押し込みながら時計回り（右方向）に回転。</p>  <p>奥まで差し込み回転させる。</p> |


§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 5 管の敷設作業
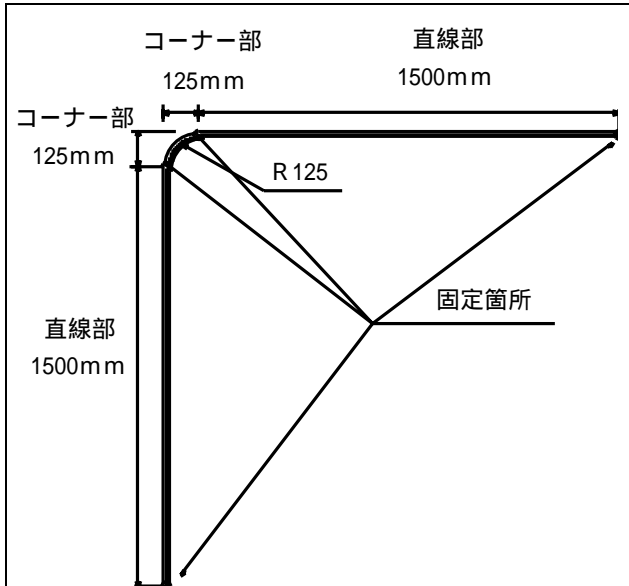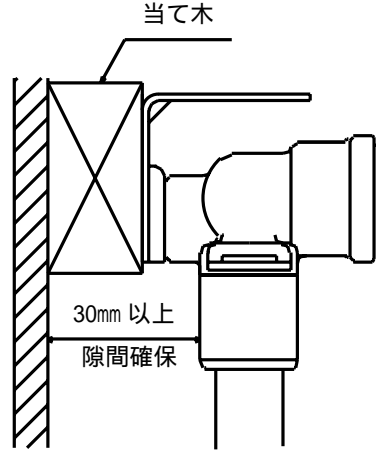
| 作業内容と注意事項 | 作業イメージ | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|--------|----------|----------|---|---------|---------|----------|----------|
| <p>(1) 管の固定は、図の固定間隔の長さに合わせて、作業を行って下さい。 コーナー部は、コーナーの起点と終点で固定して下さい。 直線部は 1,500mm 以内のピッチで固定して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 所定寸法より広い間隔で固定すると、音鳴りや管の破損等の恐れがあります。 ・ 機器との接続部に荷重が掛からないよう機器または管を固定して下さい。 <p>(2) 両座付給水栓エルボ等を固定してから管と接合する場合、継手と壁（または床）との隙間を 30mm 以上確保して下さい。</p> <p>(3) 段差スラブ上での配管は、Pブロック等の台座を用いて配管を保護して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 段差スラブ上の配管の上に乗ったり、踏んだりすると管の座屈や破損の原因になりますので絶対に行わないで下さい。 また、管が交差する部分には、Pブロック等の台座を用いて管の座屈防止処置を施して下さい。 ・ 工事中の衝撃や踏みつけによって、管が座屈したり、折れたりした場合は、その部分を切断・除去して下さい。 ・ おがみ合わせ配管は、こじ入れ接続（図 ， ）となり、管が継手受口部で折れることがありますので行わないで下さい。このような場合は、図 や のように長さゆとりをもった形状を先に作って接続して下さい ・ 屋外露出配管では、管に直射日光が当たらないように外面覆膜を施して下さい。 ・ 屋外配管では外部衝撃や凍結防止のために保温材料等で防護して下さい。 | <p>作業イメージ</p>   <table border="1" data-bbox="869 1556 1452 2004"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">×</td> <td style="text-align: center;">こじ入れ禁止</td> <td style="text-align: center;">こじ入れ禁止</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">固定 固定</td> <td style="text-align: center;">固定 固定</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">○</td> <td style="text-align: center;">先に形状を作る</td> <td style="text-align: center;">先に形状を作る</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">固定 固定</td> <td style="text-align: center;">固定 固定</td> </tr> </table> | × | こじ入れ禁止 | こじ入れ禁止 | 固定 固定 | 固定 固定 | ○ | 先に形状を作る | 先に形状を作る | 固定 固定 | 固定 固定 |
| × | こじ入れ禁止 | | こじ入れ禁止 | | | | | | | | |
| | 固定 固定 | 固定 固定 | | | | | | | | | |
| ○ | 先に形状を作る | 先に形状を作る | | | | | | | | | |
| | 固定 固定 | 固定 固定 | | | | | | | | | |

§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 6 継手と管の接続
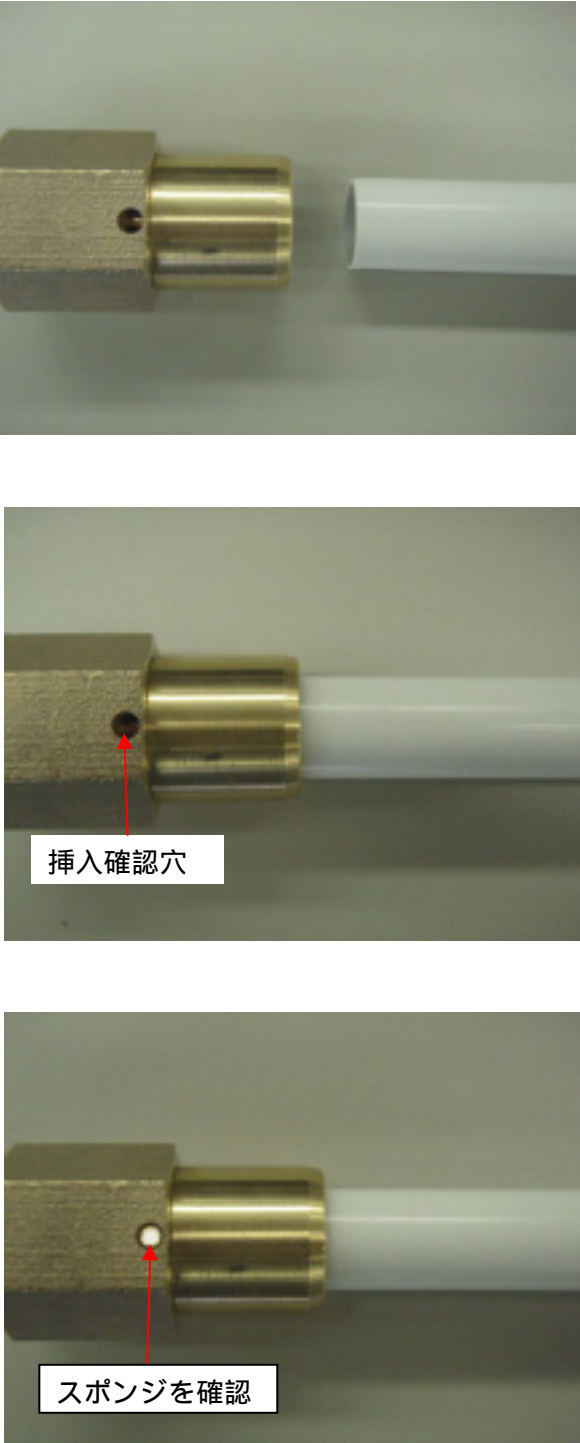
| 作業内容と注意事項 | 作業イメージ | | | | | | | | |
|--|--------|------|----|----|----|----|----|----|---|
| <p>(1) 管の面取り作業後に、管を継手の奥までまっすぐ挿入して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 管挿入前に継手に異物の付着等の異常がないか確認して下さい。 ・ 継手端部のスポンジは外さずに管を挿入して下さい。 <p>(2) 管またはスポンジが確認穴から見えることを確認して下さい。</p> <p>マルチ 1 継手への挿入長さ基準 (mm)</p> <table border="1" data-bbox="178 907 544 1093"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>挿入長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 管の斜め挿入や曲がった管の挿入は、Oリングの抜け出しや傷つきによる漏水の原因となりますので絶対に行わないで下さい。 ・ ねじ付きの継手を使用する場合は、必ず先にねじ部の接合を行ってから継手と管の接合をして下さい。 | 呼び径 | 挿入長さ | 10 | 27 | 13 | 27 | 16 | 27 |  <p>挿入確認穴</p> <p>スポンジを確認</p> |
| 呼び径 | 挿入長さ | | | | | | | | |
| 10 | 27 | | | | | | | | |
| 13 | 27 | | | | | | | | |
| 16 | 27 | | | | | | | | |

§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 7 水圧検査手順

) 検査開始時

| 作業内容と注意事項 | 作業イメージ |
|---|---|
| <p>(1)パイプカッターを使用して、水圧テストプラグ取り付け部の管を直角に切断して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水圧テスト時にはマルチ 1 専用のテストプラグを使用して下さい。 <p>(2)切断面の変形防止のために切断時は、徐々に切り込んで下さい。</p> <p>(3)端面仕上器を用いて管端の偏平矯正と面取りを行って下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管端面の面取り(端面仕上)及び偏平矯正は必ず行って下さい。偏平矯正しないと管への水圧テストプラグ(マルチ 1 専用)の挿入ができません。 <p>(4)水圧テストプラグの奥まで(端面に当たるまで)管を挿入して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・挿入後、必ずパイプ外面にレバー部を食い付かせるため、引き抜き方向に力を加えてください。 ・水圧テストプラグを分解・改造しないで下さい。 <p>(5)水圧をかける前に必ずエアを抜き、エア抜き穴から水が噴出することを確認して下さい。その後、エア抜きプラグを締め付けてテスト圧力を徐々に加圧して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水圧検査時には必ずエア抜きを実施して下さい。(エア抜きが不完全な場合、万が一水圧で抜けた場合、テストプラグが飛び出す恐れがあり大変危険です。) ・水圧検査時の最大水圧は 1.75MPa 以下で行って下さい。 ・加圧中はさわったりせず、周囲の安全を確保して近づかないで下さい。 ・マルチ 1 は、水圧試験時に水圧を負荷すると時間の経過と共に若干の水圧低下をきたすおそれがありますのでご注意下さい。 | <p>作業イメージ</p>  |

§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 7 水圧検査手順

) 検査終了時

作業内容と注意事項

- (1) 検査終了後、水圧テストプラグを外す前に管内圧が残っていないことを確認して、水圧テストプラグを回し抜いて下さい。
検査終了後は拡張された管端部を必ずパイプカッターで切断して下さい。なお、切断長さの目安は下表の通りです。


パイプ切断長さの目安 (mm)

| 呼び径 | 切断長さ |
|-----|------|
| 13 | 40 |
| 16 | 50 |

注意!

- ・継手接続前に必ず管端の面取りと仕上げを再度行って下さい。
- ・水圧検査後、管端部は必ず切除して下さい。そのまま使用しますと漏水の原因となります。


作業イメージ

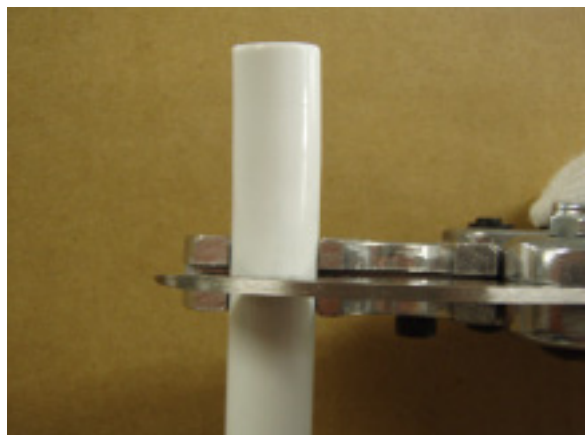

§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 8 防火区画貫通方法

) 防火区画の使用部材

| 作業内容と注意事項 | 製品写真 |
|---|---|
| <p>(1) マルチ 1 が防火区画を貫通する場合、「耐火プラグ N」(推奨品) を使用し、所轄の消防署に確認の上、適切な処置を行って下さい。</p> <p>注意!</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「耐火プラグ N」は仕様別に使い分けをして下さい。 ・製品を改造(カットなど)しないで下さい。 | <p>耐火プラグ N</p>  |

「耐火プラグ N (I R G - 2 8 N、 I R G - 4 8 N)」の適用条件と評定番号

| 国土交通省認定 | (財) 日本消防設備安全センター性能評定 共同住宅区画 |
|---|---|
| <p>適用場所)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ALC 壁、床厚さ 100mm 以上 ・コンクリート壁、床厚さ 100mm 以上 ・開口部面積 0.0417m² 以下 ・開口部形状 矩形 <p>認定番号)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PS060WL-0159 ・PS060FL-0160 | <p>適用場所)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ALC 壁、床厚さ 100mm 以上 ・コンクリート壁、床厚さ 100mm 以上 ・開口部面積 0.0417m² 以下 ・開口部形状 矩形 <p>評定番号)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・KK 19-004 号 ・KK 19-003 号 |

マルチ 1 仕様別の耐火プラグ N の適用範囲

| 呼び径 | 裸管の場合 | 保温材付管の場合 (保温材厚さ) | |
|-----|---------------|---------------------|---------------|
| | | 5 mm | 1 0 mm |
| 1 0 | I R G - 2 8 N | I R G - 2 8 N | I R G - 4 8 N |
| 1 3 | I R G - 2 8 N | I R G - 2 8 N | I R G - 4 8 N |
| 1 6 | I R G - 2 8 N | I R G - 4 8 N | I R G - 4 8 N |

§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 8 防火区画貫通方法

) 防火区画の施工方法 (壁施工の場合)

| 作業内容と注意事項 | 作業イメージ |
|--|--------|
| <p>(1) マルチ 1 パイプが貫通する位置に開口部を設け、開口部周辺を清掃して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 開口部ピッチ A は、国土交通大臣認定では 50mm、消防共住区画評定では住戸と共有部分間 50mm、住戸と住戸間は 200mm を考慮して下さい。 <p>(2) マルチ 1 パイプを開口部に設置し、支持・固定して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 複数同時貫通の時は、必ず 10mm 以上の間隔を取り、開口面積は 0.0417m^2 以下で設置して下さい。 ・ 丸穴の場合はすきまが 10mm 以上になるように占積率を考慮の上、開口し、壁の丸穴の開口径は、75mm 以下にして下さい。 <p>(3) 仕様に合わせて選定した「耐火プラグ N」を管に対して巻き付けてアルミテープ部分を貼り付けて固定します。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「耐火プラグ N」に印字されている巻き付け配管径目安ラインを参考にして管との間に隙間がないように巻き付けて下さい。 <p>(4) 「耐火プラグ N」の端面を壁面に面一になるように管に沿わせてスライドさせて下さい。</p> <p>(5) 貫通開口部と「耐火プラグ N」の隙間に 100mm 以上モルタルで埋め戻して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 埋め戻し部に隙間がない事を確認して下さい。 ・ 「耐火プラグ N」内にモルタルが入らないように注意して下さい。 ・ 区画貫通部以外の配管露出部に使用しても効力は発揮しません。 ・ 防火区画貫通について不明な点は、所轄の消防機関で確認して下さい。 ・ 「耐火プラグ N」の施工方法などの詳細については、別紙の取扱説明書をご参照下さい。 | |

§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 8 防火区画貫通方法


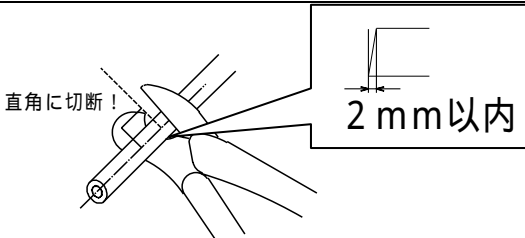
) 防火区画の施工方法 (床施工の場合)



| 作業内容と注意事項 | 作業イメージ |
|--|--------|
| <p>(1) マルチ 1 パイプが貫通する位置に開口部を設け、開口部周辺を清掃して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> 開口部ピッチ A は、国土交通大臣認定では 50mm、消防共住区画評定では住戸と共有部分間 50mm、住戸と住戸間は 200mm を考慮して下さい。 <p>(2) マルチ 1 パイプを開口部に設置し、支持・固定して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> 複数同時貫通の時は、必ず 10mm 以上の間隔を取り、開口面積は 0.0417m^2 以下で設置して下さい。 丸穴の場合はすきまが 10mm 以上になるように占積率を考慮の上、開口し、床の丸穴の開口径は、150mm 以下にして下さい。 <p>(3) 仕様に合わせて選定した「耐火プラグ N」を管に対して巻き付けてアルミテープ部分を貼り付けて固定します。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> 「耐火プラグ N」に印字されている巻き付け配管径目安ラインを参考にして管との間に隙間がないように巻き付けて下さい。 <p>(4) 「耐火プラグ N」の端面を床面に面一になるように管に沿わせてスライドさせて下さい。</p> <p>(5) 貫通開口部と「耐火プラグ N」の隙間に 100mm 以上モルタルで埋め戻して下さい。その際、あて板をあて、乾燥後にあて板を撤去して下さい。</p> <p>注意！</p> <ul style="list-style-type: none"> 埋め戻し部に隙間がない事を確認して下さい。 「耐火プラグ N」内にモルタルが入らないように注意して下さい。 区画貫通部以外の配管露出部に使用しても効力は発揮しません。 防火区画貫通について不明な点は、所轄の消防機関で確認して下さい。 「耐火プラグ N」の施工方法などの詳細については、別紙の取扱説明書をご参照下さい。 | |



§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 9 接合手順

マルチ 1 パイプとワンタッチ継手の接合手順を下記に示します。マルチ 1 パイプの接合は水栓側を先に行い、次にヘッダー側を行って下さい。

| 樹脂管の切断 | |
|---|--|
| 【施工方法】 マルチ 1 パイプの巻き癖をとってまっすぐにした状態で、鋭利な刃物（マルチ 1 専用カッター等）を用い管軸に対して直角に切断します | 【ポイント】 マルチ 1 専用カッターの刃をマルチ 1 パイプに当て、ハンドルを握ることで刃が下りてきて切断できます。 |
| <悪い例>  |  |
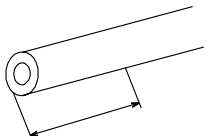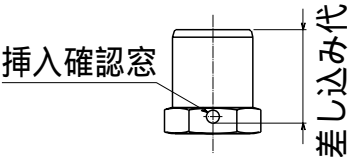
| 差し込み代の確保 | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|-----------|----|----|----|
| 【施工方法】 マルチ 1 パイプ挿入時に必要な差し込み代を確保します。 | 【注意】 管端部にゴミ、バリ、ささくれ等がある場合は管内に入らないように除去して下さい。 | | | | | | | | |
|  <p>差し込み代以上</p> |  <table border="1" data-bbox="917 1198 1396 1344"> <thead> <tr> <th>呼び</th> <th>10</th> <th>13</th> <th>16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>差し込み代(mm)</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table> | 呼び | 10 | 13 | 16 | 差し込み代(mm) | 27 | 27 | 27 |
| 呼び | 10 | 13 | 16 | | | | | | |
| 差し込み代(mm) | 27 | 27 | 27 | | | | | | |
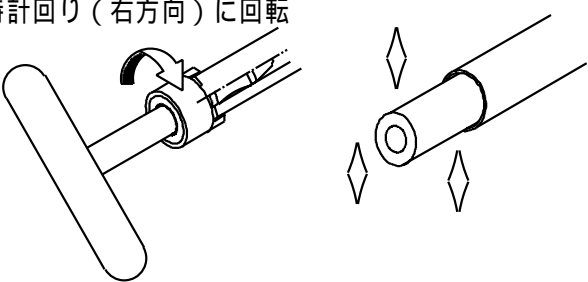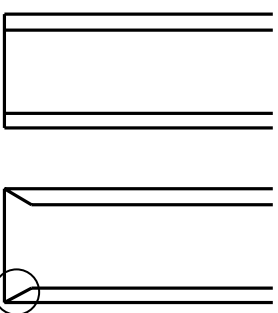
| 端面仕上げ器の使用 | |
|---|---|
| 【施工方法】 専用の端面仕上げ器でマルチ 1 パイプの端面の面取りと拡管を行います。 | 【ポイント・注意】 端面仕上げ器は回転させながら入れますと、挿入しやすくなります。 管端部にゴミ、バリ、ささくれ等がある場合は管内に入らないように除去して下さい。 端面仕上げを行った後、端面全周に面取りされているか確認して下さい。 |
|  <p>時計回り（右方向）に回転</p> |  <p>面取り作業前</p> <p>面取り作業後</p> |

§ 4 . マルチ 1 施工手順

| マルチ 1 パイプの挿入 | |
|--|--|
| <p>【 施工 方法 】 端面仕上げを行ったマルチ 1 パイプを挿入します。</p> | <p>【 ポ イ ン ト 】 スポンジを外さずに、パイプを継手の奥まで一気に挿入します。 挿入確認穴より、挿入確認スポンジまたはパイプが見えていることを確認します。 パイプを引っ張り抜けないことも確認して下さい。パイプを引っ張る際に多少の戻りがありますが、パイプが抜けなければ安心してご使用いただけます。</p> |
| <p>【 注 意 】 継手端部のスポンジは外さずにそのまま挿入してください。 マルチ 1 パイプは必ず継手に対して真っ直ぐ入れて下さい。</p> | |
| | |

⚠ その他の注意

継手接合部の直近で管を曲げるような固定は避けて下さい。そのような固定が必要なときは、管・継手を直線状態で接合した後で固定を行って下さい。

管にビニルテープ・ガムテープ等（粘着剤付）を直接まかないで下さい。破損・漏水のおそれがあります。

継手の分解・再接続は絶対におこなわないで下さい。袋ナットは適切なトルクで締付けられています。緩めたり、増締めしたりしないで下さい。継手の再使用は出来ませんので万が一、再接続を行う場合は新しい継手と交換して下さい。

継手部を直接コンクリートや土中に埋め込まないで下さい。止むを得ず埋める場合は防食テープを巻いて下さい。

銅管など熱を使う配管材との接続の際は、銅管などを先にロウ付けし冷却後、継手を接続して下さい。冷却前に接続すると継手内のパッキンが焼き付き、漏水の原因となります。

シンナー・アセトン等の有機溶剤・防腐剤・防蟻剤・吹き付け剤などが、かからないようにして下さい。

直射日光のあたる場所に放置しないで下さい。

袋ナットをパイプレンチでつかみ締めないで下さい。袋ナットが破損するおそれがあります。

管挿入後に継手をねじ込まないで下さい。管に傷を付け漏水するおそれがあります。

§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 1 0 分岐工法

分岐工法のフローチャート図を図 4 - 1 に示します。

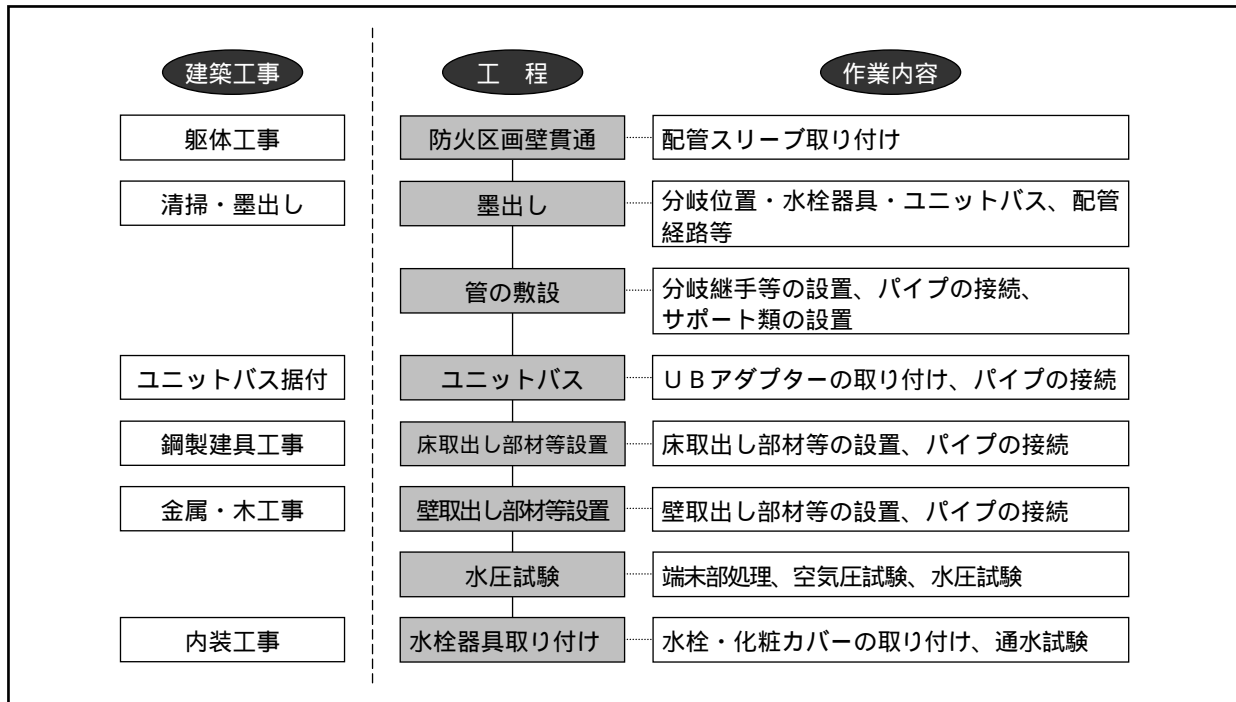


図 4 - 1 分岐工法施工フローチャート

) マルチ 1 パイプの固定

マルチ 1 パイプは表 4 - 1 に示すように、マルチ 1 パイプサイズに対応した樹脂サドルを用いて固定して下さい。

表 4 - 1 マルチ 1 パイプを固定するサドル

| マルチ 1 パイプ | | 樹脂サドル | |
|--------------------------|-----------|-------|-----------|
| パイプ呼び径 | 外径寸法 (mm) | サイズ | 内径寸法 (mm) |
| 10 (裸管) | 14.0 | 10 | 14.5 |
| 13 (裸管) | 16.0 | 13 | 16.5 |
| 16 (裸管) | 20.0 | 16 | 21.0 |
| 10 (保温付きアイボリー) 保温厚み 10mm | 40.0 | 30 | 36.5 |
| 13 (保温付きアイボリー) 保温厚み 10mm | 40.0 | 30 | 36.5 |
| 16 (保温付きアイボリー) 保温厚み 10mm | 41.0 | 30 | 36.5 |
| 10 (保温付きアイボリー) 保温厚み 20mm | 56.0 | 36 | 42.0 |
| 13 (保温付き青・ピンク) 保温厚み 10mm | 37.0 | 28 | 34.0 |
| 16 (保温付き青・ピンク) 保温厚み 10mm | 41.0 | 30 | 36.5 |

§ 4 . マルチ 1 施工手順

) 吐出流量

分岐工法では主管に 16 を用いますが、吐出流量を確保するため、下記のようなことを考慮して下さい。

- (1) 水圧が 0.2MPa 以下としないようにして下さい。
- (2) シャワーのように多くの吐出流量を必要とする水栓は、主管に近い箇所で分岐して下さい。

下記の様な条件で配管した場合 (図 4 - 2 参照) の台所及びシャワー水栓の吐出流量を表 4 - 3 に例として示します。

給湯器の性能により吐出流量は制限されることがあります。

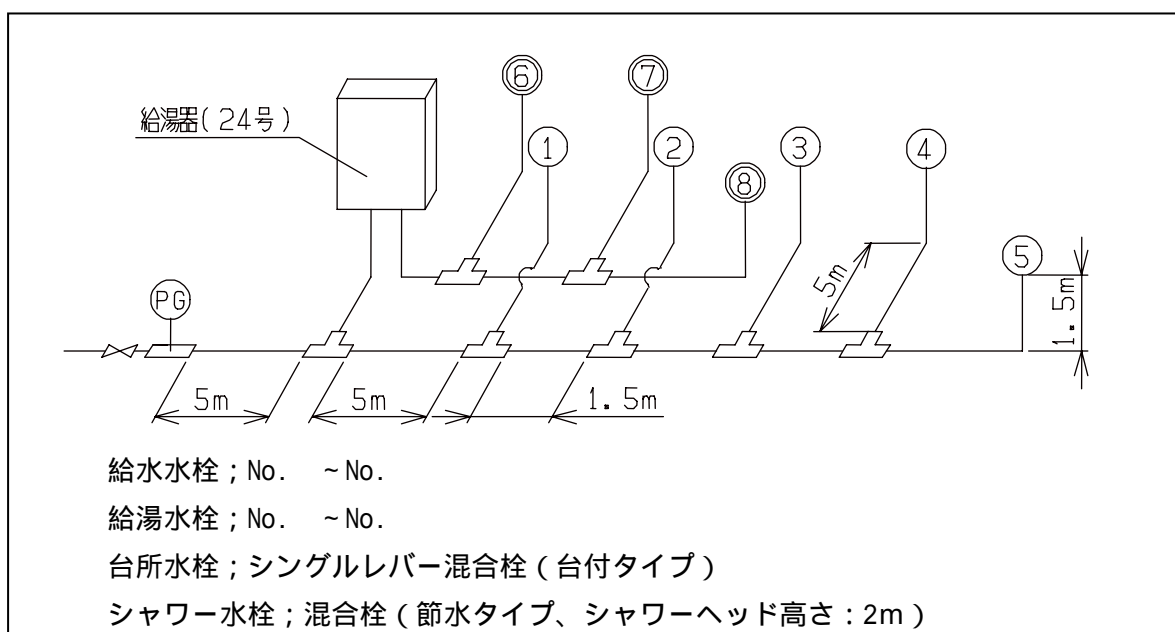


図 4 - 2 吐出流量試験配管

表 4 - 3 水栓単独使用時の吐出流量 (水圧 0.2MPa)

| 主管の呼び径 | 条件 | 吐出流量 (L/min) | |
|--------|------|----------------|------------------|
| | | 台所水栓 | シャワー水栓 (節水タイプ) |
| 16 | 給水単独 | 12 | 11 |
| | 給湯単独 | 9 | 6 |
| | 混合 | 12 (40) | 9 (42) |

使用水栓 No. : 給水 、 給湯

§ 4 . マルチ 1 施工手順

） 接合継手

立ち上がり部分には両座付、座付、上座付給水栓エルボを使用します。これらは取付け状況によって使い分けます。いずれも、管の接合作業、メンテナンスが行える場所、または点検口を取付けて使用して下さい。両座付アダプターエルボm、両座付給水栓エルボmの施工例を図4 - 3、4 - 4 に示します。

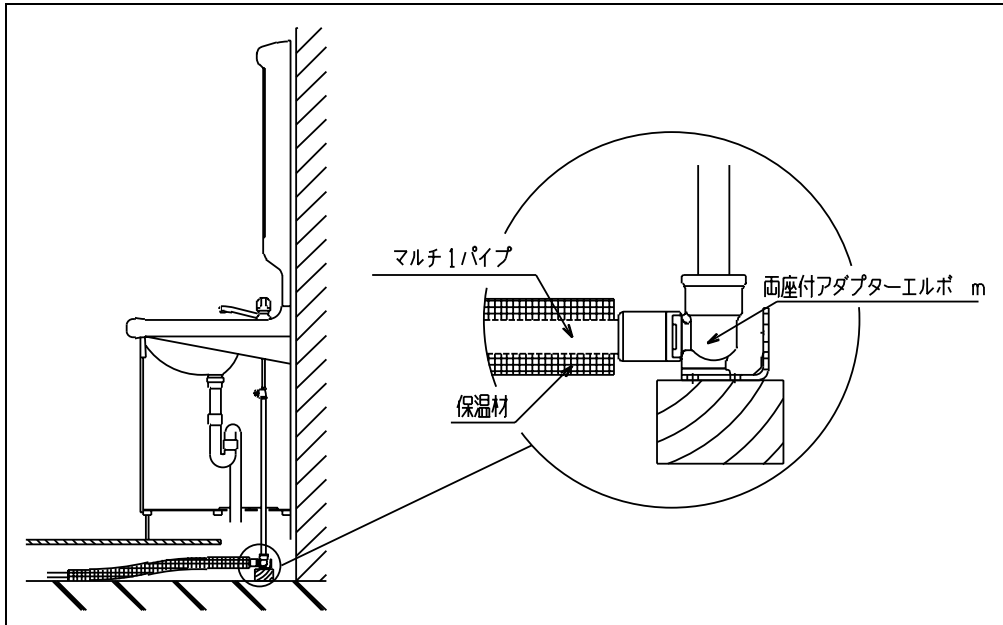


図 4 - 3 両座付アダプターエルボmの施工例

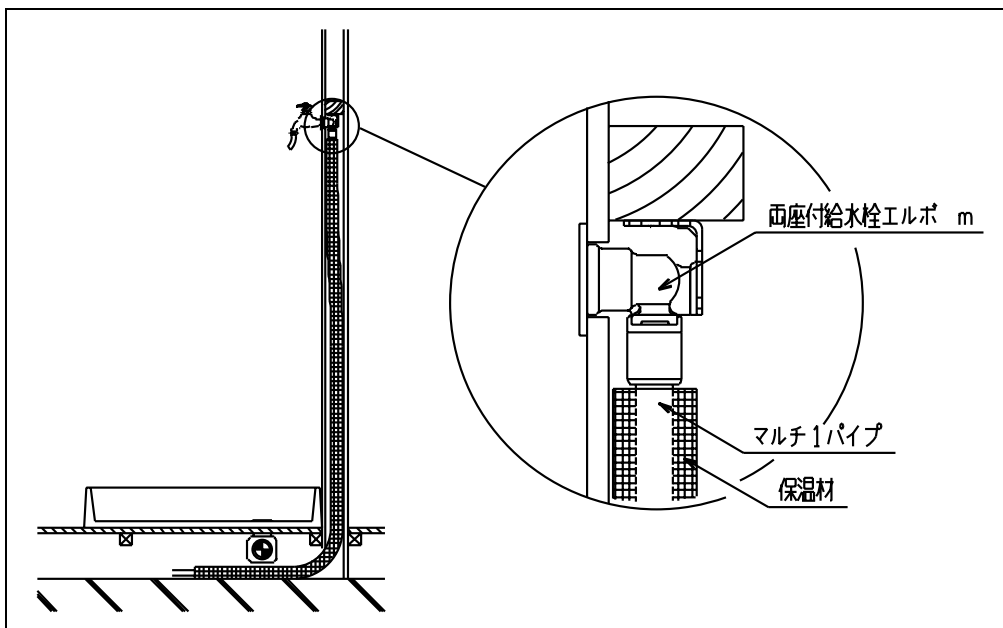


図 4 - 4 両座付給水栓エルボmの施工例

§ 4 . マルチ 1 施工手順

床取出し部材には両座付アダプターエルボmのほかに床用アダプターmも使用できます。取り付け方法は下記の通りです。

- 1 . 水栓位置、床用アダプターmの位置を墨出しします。
- 2 . 床から立ち上げる際は最小曲げ半径を参照に、座屈などしないよう慎重に形状を固定します。
最小曲げ半径につきましては内径用・外径用ベンダーを使用した場合のものを記載してあります。

単位：mm

| 呼び径 | 形状 | 最小曲げ半径 | 呼び径 | 保温材厚さ | 最小曲げ半径 |
|-----|----|--------|-----|--------|--------|
| 10 | 裸管 | 56 | 10 | 10mm以下 | 56 |
| 13 | | 64 | 13 | | 64 |
| 16 | | 80 | 16 | | 80 |

- 3 . 床を張る前に、床仕上がり高さと板厚及び継手の挿入代等を考慮してパイプの長さを決定し、固定しておきます。
- 4 . 床を張った後（床穴： 32mm）、床用アダプターmに通管したマルチ1パイプを接続します。
- 5 . 床に床用アダプターmの座をビス止めします

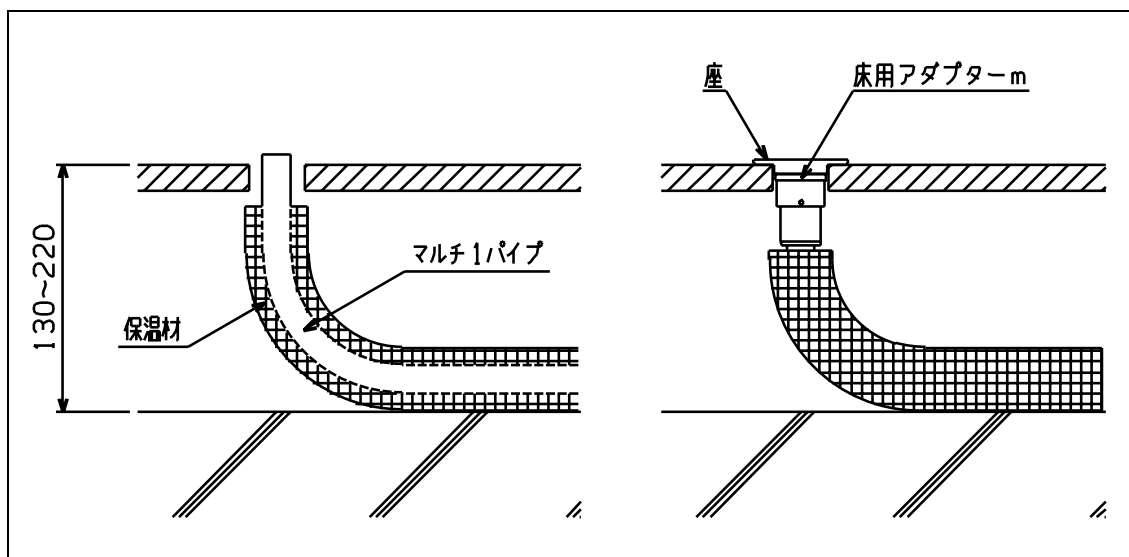


図 4 - 5 床用アダプターm施工例

§ 4 . マルチ 1 施工手順

4 - 1 1 水圧検査

配管終了後に水圧検査を行なうことにより、漏水の無いことを確認します。マルチ 1 パイプは可とう管である為、水圧により管が膨張し圧力が低下します。この圧力低下は漏水ではありませんが、判定し難い場合があるので、下記手順に従って行って下さい。

配管内に水を満たし、十分に空気抜きをします。

配管内の圧力が最大で 1.75MPa (17.8kgf/cm²) 以下でご使用下さい。マルチ 1 パイプの性質上、管の膨張により圧力低下が見られますので、ゆっくりと昇圧して下さい。

水圧確認時、マルチ 1 パイプ接合部は必ず目視、触感で漏水のないことを確認して下さい。

極微細な漏水の場合を考慮して、1 時間後の水圧を確認してから 2 4 時間以上経過後に再度水圧が安定していることを確認して下さい。

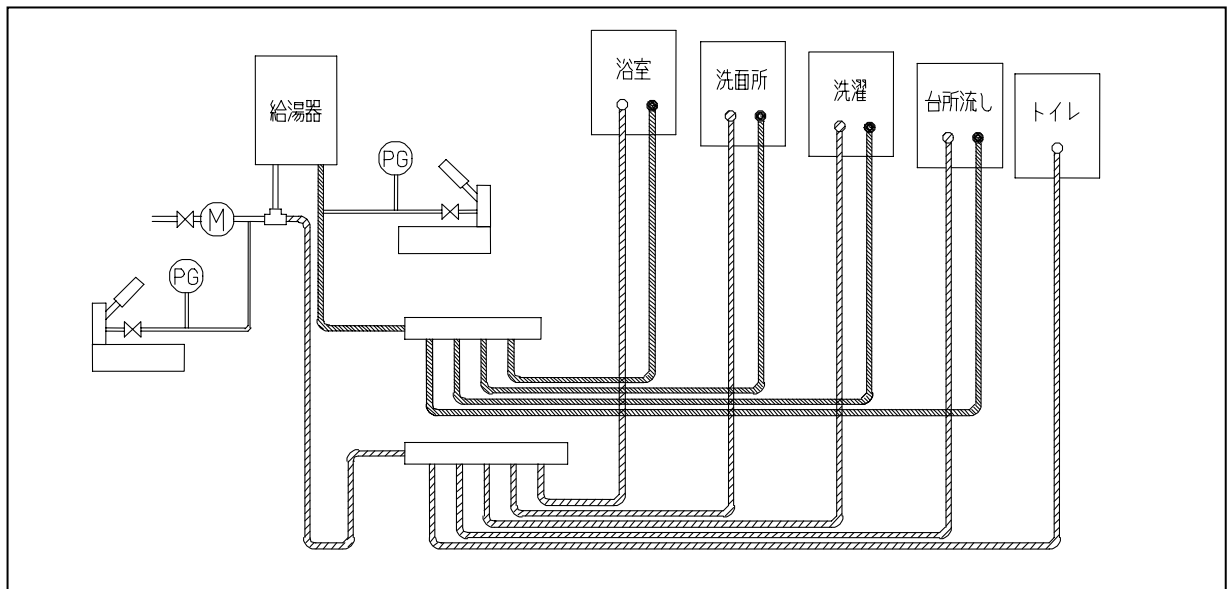


図 4 - 6 水圧検査概略図

§ 5 . 注意事項

給水・給湯システム「マルチ 1」を、不適切に取り扱った場合には、漏水事故等のおそれがありますので、以下の点に注意してご使用下さい。

5 - 1 設計上の注意事項

給水・給湯システム「マルチ 1」は、屋内の給水、給湯用配管システムです。屋外露出配管及び配管以外の用途には使用しないで下さい。マルチ 1 パイプは、日光などの紫外線によって劣化し、短期間で破損・漏水のおそれがあるので、屋外など紫外線がある場所で配管しないで下さい。

樹脂管の使用温度及び最高使用圧力は、下表の通りとして下さい。

表 5 - 1 パイプの使用温度及び最高使用圧力

| 使用温度 | 0 ~ 60 | 61 ~ 95 |
|------------|--------|---------|
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | 0.8 |

給水圧が低いと、吐水量が不足する場合があります。高置水槽方式の場合、特に上 2 階は注意が必要です。

湯沸器は大きめの号数のものをお勧めします。号数が小さいとお湯が必要となる冬場に出湯量が不足する場合があります。

水栓類の摩擦損失水頭は機種・型式により大きく異なります。メーカーにご確認下さい。

銅合金製継手とライニング鋼管を接続する場合には、異種金属接触防止継手をご使用下さい。

継手部を直接コンクリートや土中に埋め込まないでください。止むを得ず埋める場合は防食テープを巻いてください。

5 - 2 運搬上の注意事項

取り扱いはていねいに

トラックへの積み下しの際には、管・継手の傷つき防止及び破損防止のため、管や継手を放り投げたり、引きずったりしないで下さい。漏水となるおそれがあります。

クッション材を活用

管の傷つき、変形防止のために、トラックの荷台との接触部、ロープの固定部などにはクッション材を用いて保護するようにして下さい。

5 - 3 保管上の注意事項

屋内で保管する際は、管のソリ及び変形等を防止するために、平坦な場所を選んで横積みにして下さい。

屋外で保管する場合、マルチ 1 パイプ・継手は、直射日光に長時間さらすと変形、変色及び劣化するため、やむを得ず屋外に保管する場合は、簡単な屋根を設けるか不透明なシートをかけて直射日光を避けるようにして下さい。

マルチ 1 パイプは、可燃性材料のため火気に注意して下さい。加熱される場所（ストーブ、焼却炉の付近等）には、保管しないようにして下さい。融けるおそれがあります。

§ 5 . 注意事項

5 - 4 施工上の注意事項

施工時には、以下の ~ **だけでなく** § 4 『施工』の各注意事項についても十分ご注意下さい。

取り扱いはていねいに

管・継手の傷つき防止及び破損防止のため、管や継手を放り投げたり、引きずったりしないで下さい。また、解梱の際、作業中、施工後にナイフ、釘など鋭利なもので傷をつけないで下さい。漏水となるおそれがあります。万一傷ついた場合には、使用しないで下さい。

適切なマルチ 1 パイプの接合をして下さい

マルチ 1 パイプと継手の接合は、管端面の面取りを行い、管を継手の奥まで一気に挿入するワンタッチ接合です。マルチ 1 パイプ・継手に、ねじ切り、接着、加熱加工はしないで下さい。接合方法は、4 - 1 『接合手順』を参照して下さい。

- ・継手の分解・再接続は絶対に行わないで下さい。
- ・継手端部の**スポンジは外さず**にそのままパイプを挿入してください。
- ・パイプを継手に挿入する際は、挿入確認スポンジが確認窓から見えるまで挿入してください。
- ・継手接合部の直近で管を曲げるような固定は避けて下さい。このような固定が必要なときは、管・継手を直線状態で接合した後でマルチ 1 パイプの固定を行って下さい。
- ・銅管など熱を使う配管材との接続の際は、銅管などを先にロウ付けし冷却後、継手を接続して下さい。冷却前に接続すると継手内のパッキンが焼き付き、漏水の原因となります。
- ・袋ナットをパイプレンチでつかみ締めないで下さい。袋ナットが破損するおそれがあります。
- ・管挿入後に継手をねじ込まないで下さい。管に傷を付け漏水するおそれがあります。

有機薬品に注意

マルチ 1 パイプ・継手は、**シンナー・アセトンなどの有機溶剤、防腐剤、防蟻剤、吹き付け剤、発泡ウレタン**などに対して材質的に侵されるおそれがありますので塗ったり、吹き付けたり、接触させたりしないで下さい。また、配管経路により土壤の汚染が予想される場所には、迂回配管等の汚染防止策をとって下さい。

粘着テープ巻き禁止

マルチ 1 パイプ・継手に**粘着テープ**を直に貼らないで下さい。材質的に侵されるおそれがあります。

軟質塩ビ材料に注意

マルチ 1 パイプ・継手に直に**軟質塩ビ**など可塑剤を含んだ材料を接触させないで下さい。材質的に侵されるおそれがあります。

断熱保護カバーの設置

スチーム配管等の高温（100 以上）配管との接触又は、近接配管は避けて下さい。やむを得ず近接させる場合には、断熱保護カバーを巻く等の処置を行って下さい。**融けるおそれ**があります。

火花・過熱の禁止

トーチランプの火や、溶接、高速カッター、サンダーなどの火花が当たったりしないよう注意して下さい。**管が融けるおそれ**があります。

折れ曲がりに注意

マルチ 1 パイプは、柔軟で曲げ配管が可能ですが、極端に曲げると折れ曲がる場合がありますので表 5 - 2 に示す最小曲率半径を守って下さい。**折れ曲がった場合には、配管をやり直して下さい。**

§ 5 . 注意事項

表 5 - 2 マルチワンパイプの最小曲げ半径 (mm)

| 呼び径 | 工具による曲げ | 手曲げ |
|-----|---------|-----|
| 10 | 56 | 150 |
| 13 | 64 | 200 |
| 16 | 80 | 200 |

凍結対策：凍結のおそれがある場合、適切な防止策を施して下さい。

防火区画（耐火構造の壁・床等）を貫通する場合は、所轄消防署に確認の上、建築基準法に基づいた施工または国土交通大臣認定の防火措置キットをご使用下さい。

マルチ 1 パイプをスチール製のラジエーターの配管にご使用の場合は、防錆処理に留意して下さい。

5 - 5 器具接合の注意事項

器具側ねじ種に注意して下さい（破損・漏水のおそれがあります）。

- ・適合するねじ種は下記の表の通りです。
- ・表の 印以外の組み合わせで施工しないで下さい。

| めねじの種類 | 器具側のおねじの種類 | | |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Pj 平行ねじ (JIS B2061) | R テ - パねじ (JIS B0203) | G ねじ (JIS B0202) |
| Rp 平行ねじ | | × | × |
| Rc テ - パねじ | × | | × |
| G 平行ねじ (パッキン付き) | × | × | |

外国製の水栓には、ねじ径の大きなものがありますのでご注意ください。ねじ込みできない場合にはご相談下さい。

規格外品のおねじを接合しないで下さい（破損・漏水のおそれがあります）。

- ・接合するオネジのハメアイを測定し、**規格外ねじ**（細ネジ等）は接合しないで下さい。
 - ・ネジのない部分をねじ込む等の**深ねじ込み**は、絶対にしないで下さい。
 - ・みがき管等ネジ長さが十分ないものについては、**完全ねじがある分だけ**ねじ込んで止水できるよう、おねじにシールテープ等を多めに巻いて施工して下さい。
- シールテープの巻き方に注意して下さい（漏水のおそれがあります）。
- ・給水栓等**平行ねじの接合箇所**では、シールテープを通常より**多め**に巻いて下さい。
 - ・シールテープは、巻き方向、むら、しわ等に注意し、張力をかけてねじ谷部にまで食い込ませて巻いて下さい。

器具 接合後は、混合水栓(カラン)等に**絶対に乗らないで下さい**（破損・けが・漏水のおそれがあります）。

- ・器具接合後は、混合水栓(カラン)等に人が乗る等の**大きな荷重・衝撃を加えないで下さい**。
- 凍結時には、直火等高温で解凍しないで下さい（破損・漏水のおそれがあります）。

ISO 9001 認証取得

ISO 14001 認証取得

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 JIS B 2301 認証番号 JW0407006

溶融亜鉛めっき JIS H 8641 認証番号 TC0407006

水道用架橋ポリエチレン管継手 JIS K 6788 認証番号 JW0407007

水道用ポリブテン管継手 JIS K 6793 認証番号 JW0407008

鋳鉄製管フランジ JIS B 2239 認証番号 JW0408004

日本水道協会検査工場 第 A-43 号

CKシーケー金属株式会社

給水・給湯配管システム「マルチ1」

ホームページ <http://www.ckmetals.co.jp>

住設システム営業部門 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-8-8 栄泉岩本町ビル 4F
TEL(03)3861-8036(代) FAX(03)3866-8467

住設システム部門 〒933-0983 富山県高岡市守護町 2-12-1
TEL(0766)24-7033 FAX(0766)24-7876

本社・工場 〒933-0983 富山県高岡市守護町 2-12-1
TEL(0766)21-1448(代) FAX(0766)22-5830

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-8-8 栄泉岩本町ビル 4F
TEL(03)3861-8036(代) FAX(03)3866-8467

大阪支店 〒550-0013 大阪市西区新町 1-5-7 四ツ橋ビルディング 8F
TEL(06)6531-6776(代) FAX(06)6531-6724

名古屋支店 〒454-0048 名古屋市中区大須 4-1-18 セイジョウビル 9F
TEL(052)251-1761(代) FAX(052)251-1762

北海道営業所 〒007-0803 札幌市東区東苗穂 3条 3-2-83
TEL:(011)780-8808 FAX:(011)780-8809

仙台営業所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 3-4-10
TEL(022)788-2744(代) FAX(022)788-2745

広島営業所 〒733-0802 広島市西区三滝本町 1-1-12 太田ビル 2F
TEL(082)509-0460(代) FAX(082)509-0461

福岡営業所 〒816-0057 福岡市博多区那珂 3-21-45 第9西田ビル
TEL(092)433-3057(代) FAX(092)433-3058

北陸営業所 〒933-0983 富山県高岡市守護町 2-12-1
TEL(0766)26-0722(代) FAX(0766)26-0833